


## **REGULÁTOR TEPLoty AT95051**

Regulátor teploty AT95051 umožňuje nastavení stálé teploty vody. Jeho pomocí lze tedy dosáhnout značné úspory teplé vody.

Instalace a nastavení teploty smíšené vody je velmi snadné. Regulátor napojte na teplou a studenou vodu, stiskněte tlačítko baterie „A“ a současně otáčejte ovládacím elementem „B“, proti směru hodinových ručiček přidáváte studenou vodu, po směru hodinových ručiček přidáváte vodu teplou.

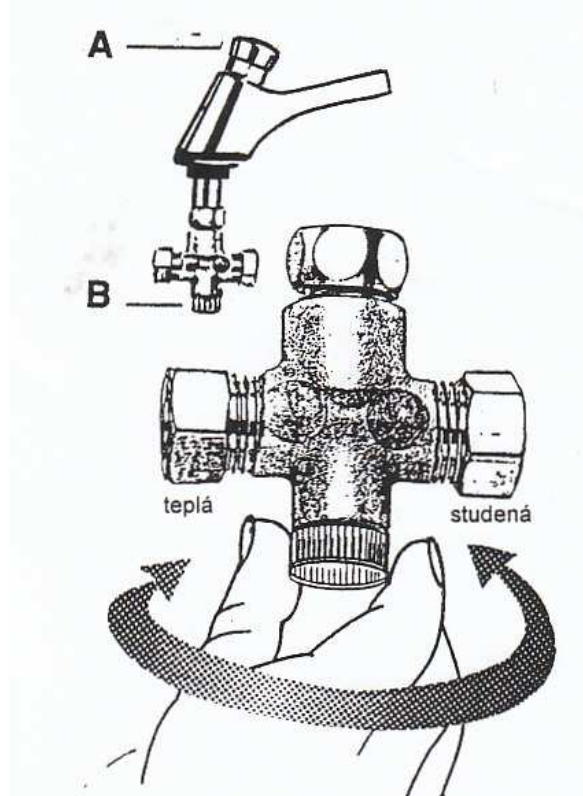

### **Čištění**

Pro správné čištění ventilu použijte pouze vodu a neutrální saponát, poté ho opláchněte čistou vodou a osušte měkkým hadrem. Zcela se vyhněte použití alkoholu, ředidel, prostředkům obsahujícím korozivní či kyselé složky (kyselina chlorovodíková, mravenčí, octová, fosforečná), drsným houbám a houbám či hadrům obsahující kovová vlákna.

### **Technické údaje**

- 1 – Doporučený provozní tlak 1-5 bar
- 2 – Maximální zkušební tlak 25 bar
- 3 – Maximální teplota vody 80 °C
- 4 – Doporučená teplota 50-60 °C
- 5 – Rozdíl tlaku studené a teplé vody max 1,5 bar
- 6 – Instalace filtru na přívodu vody do zařízení/systému a instalace na výrobek všech filtrů, které výrobek doprovázejí
- 7 – Poznámka: V případě nedodržení podmínek z výše uvedených bodů 1, 4, 5 a 6 nemusí výrobek fungovat anebo nemusí fungovat optimálně.

Jestliže by v okamžiku instalace, před jeho instalací na sanitární zařízení, byly zjištěny anomálie zapříčiněné povrchovou úpravou, je možné žádat kompletní výměnu baterie/ventilu.